

パワーサイレントアーバ

POWER SILENT ARBOR


BBT
series
BBTシリーズ

特徴 FEATURES ▶ P.25 BBT (No.) - FMH (D) - (D1) - (L) - DP

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

【ベースホルダ】

BASE HOLDER

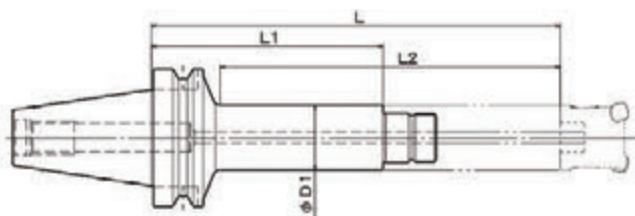

MODEL	CODE	φD1	L	L1	L2	DAMPER UNIT
BBT50	-PS36-47-120	270982	47	300	120	FMH□-47-DP
	-PS36-47-170	270984		350	170	
	-PS36-47-220	270986		400	220	
	-PS36-47-270	270987		450	270	
BBT50	-PS36-60-120	270990	60	300	120	FMH□-60-DP
	-PS36-60-170	270992		350	170	
	-PS36-60-220	270994		400	220	
	-PS36-60-270	270996		450	270	

注：切削による発熱により、ダンパーユニットの防振機構部品が劣化し防振機能が低下します。加工時は、必ずセンタースルーによるエアブローまたは、クーラントを使用してください

Note: Due to the heat generated by cutting, the vibration isolation mechanism parts of the damper unit deteriorate and the vibration isolation function deteriorates. When processing, be sure to use center through Use air blow or coolant


ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① BBT50 ② PS36 ③ 47 ④ 170

① シャンクサイズ Shank Size
② ダンパーサイズ Damper Size
③ 胴径 φD1
④ L1寸法 L1

【ダンパーユニット】

DAMPER UNIT

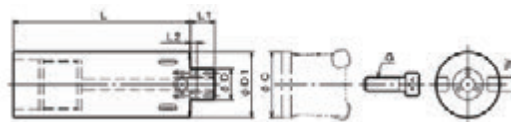

MODEL		CODE	øD	øD1	L	L1	L2	W	G	WRENCH	MinøC
PS36	-FMH22-47-180-DP	700700	22	47	180	18	5	10	M10	FK0045	36
	-FMH22-60-180-DP	700702	22	60	180	18	5	10	M10	FK0058	49
	-FMH22.225-47-180-DP	700704	22.225	47	180	18	4	8	M10	FK0045	40
	-FMH22.225-60-180-DP	700706	22.225	60	180	18	4	8	M10	FK0058	52

注：ベースホルダとダンパーユニットを取り付け、加工に使用された後は、ダンパーユニットの取り外しが不可となります

Note: The damper unit cannot be removed after the base holder and damper unit have been assembled.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① PS36 ② FMH22 ③ 47 ④ 180 ⑤ DP

① ダンパーサイズ Damper Size
② アーバサイズ Arbor Size
③ 胴径 φD1
④ L寸法 L
⑤ 防振機構 Damper

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.173 正面フライスアーバ用クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR